

Moffen voor de Tygo-flex buis

Er zijn een paar moffen die geplaatst kunnen worden dat is Belmaflex mof of BS mof van logstor



De Tygo-flex buis dient eerst geschuurd te worden met schuurpapier korrel 40.




na het schuren dien de mof en de buis schoon gemaakt te worden met Isopropanol voor de juiste hechting te krijgen



Bitumenkit band om de buis draaien en vervolgens de mof er over heen brengen.



De mof verwarmen met een brander kop 30m/m zodat de mof langzaam om de buis krimpt.

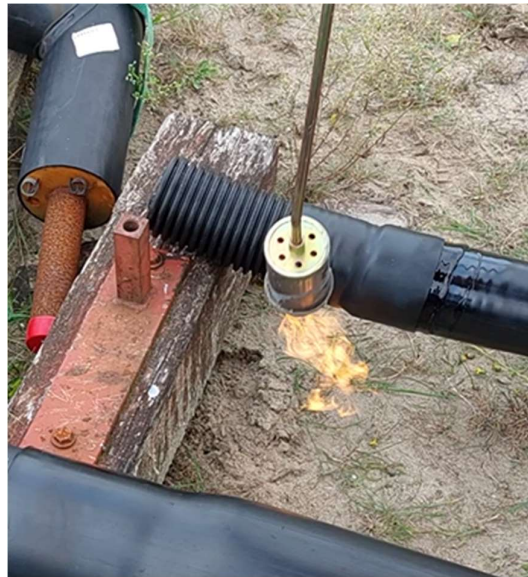

De sleef er om heen krimpen en de buis heeft de juiste afdichting.



De mof klaar voor in de grond.